




# Gebruikershandleiding Solid ergonomische bureaustoel

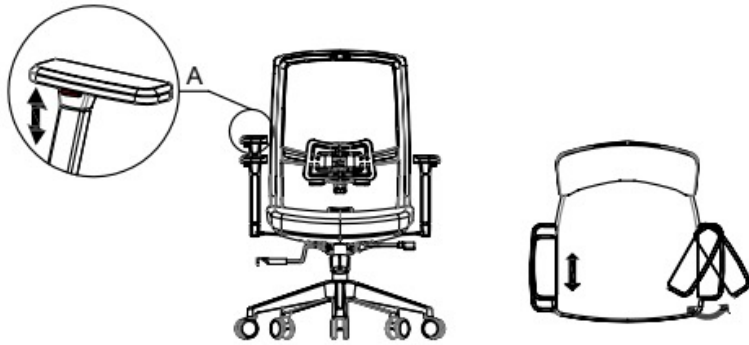


Armsteunen instellen: verstel de armsteun in hoogte door knop A in te drukken. Duw de armsteun naar voren en naar achter om de diepte in te stellen. Draai de armsteun naar binnen of naar buiten om zijwaarts in te stellen.

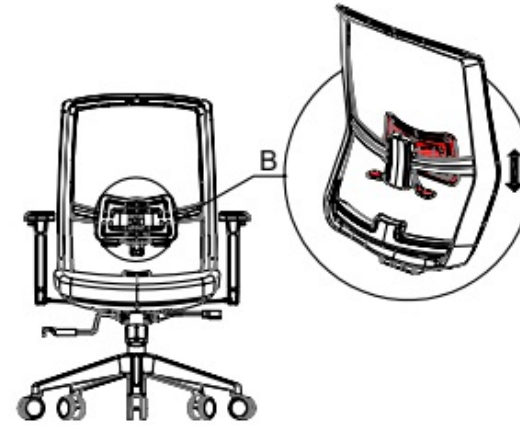


De lendesteun kan met de hand in hoogte versteld worden.

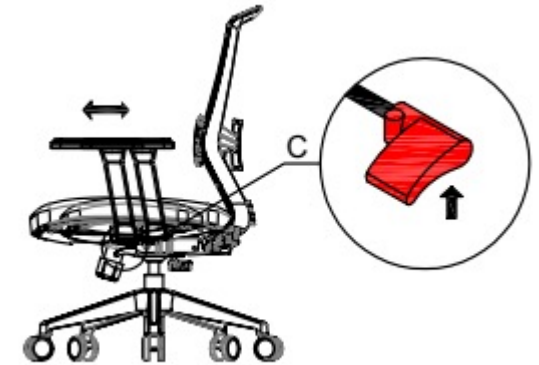

Zitdiepte instellen: trek de hendel C omhoog, en duw de zitting naar voren met de heupen als u op de stoel zit, of met de hand wanneer u naast de stoel staat.

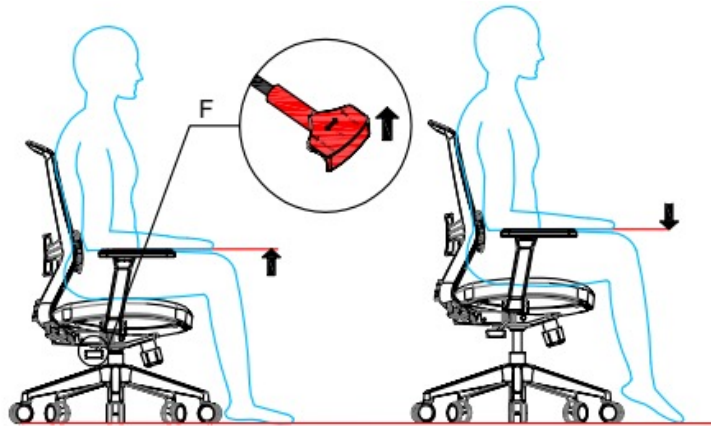

Zithoogte instellen: til uw gewicht van de stoel en druk op hendel F, wanneer de stoel de gewenste hoogte heeft bereikt laat u hendel F los. Om de stoel te laten zakken drukt u weer op hendel F.

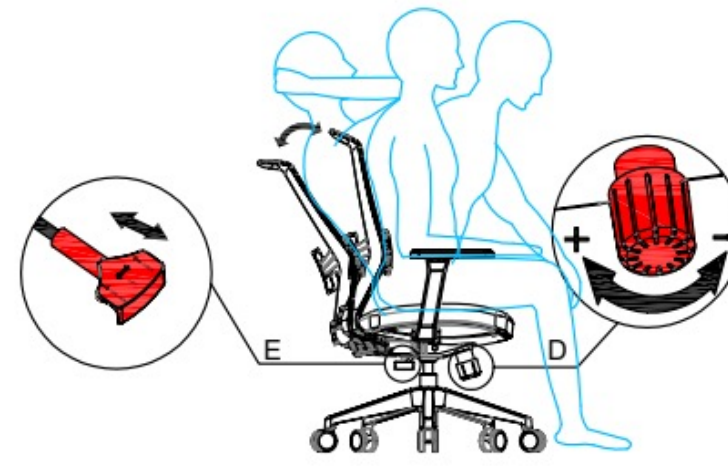

Rugleuning instellen: Draai de draaiknop D, rechtsom voor minder spanning van de rugleuning, linksom voor meer spanning van de rugleuning.

Kantelvergrendeling met 4 standen: duw hendel E naar binnen om de rugleuning te vergrendelen wanneer de rugleuning in de gewenste positie wordt gekanteld. Als u de rugleuning terug wilt krijgen, trekt u hendel E naar buiten om de rugleuning te ontgrendelen en leunt u krachtig met uw rug op de rugleuning.