




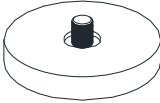
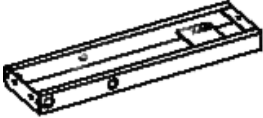
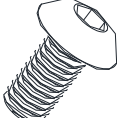






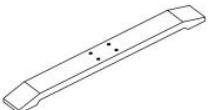




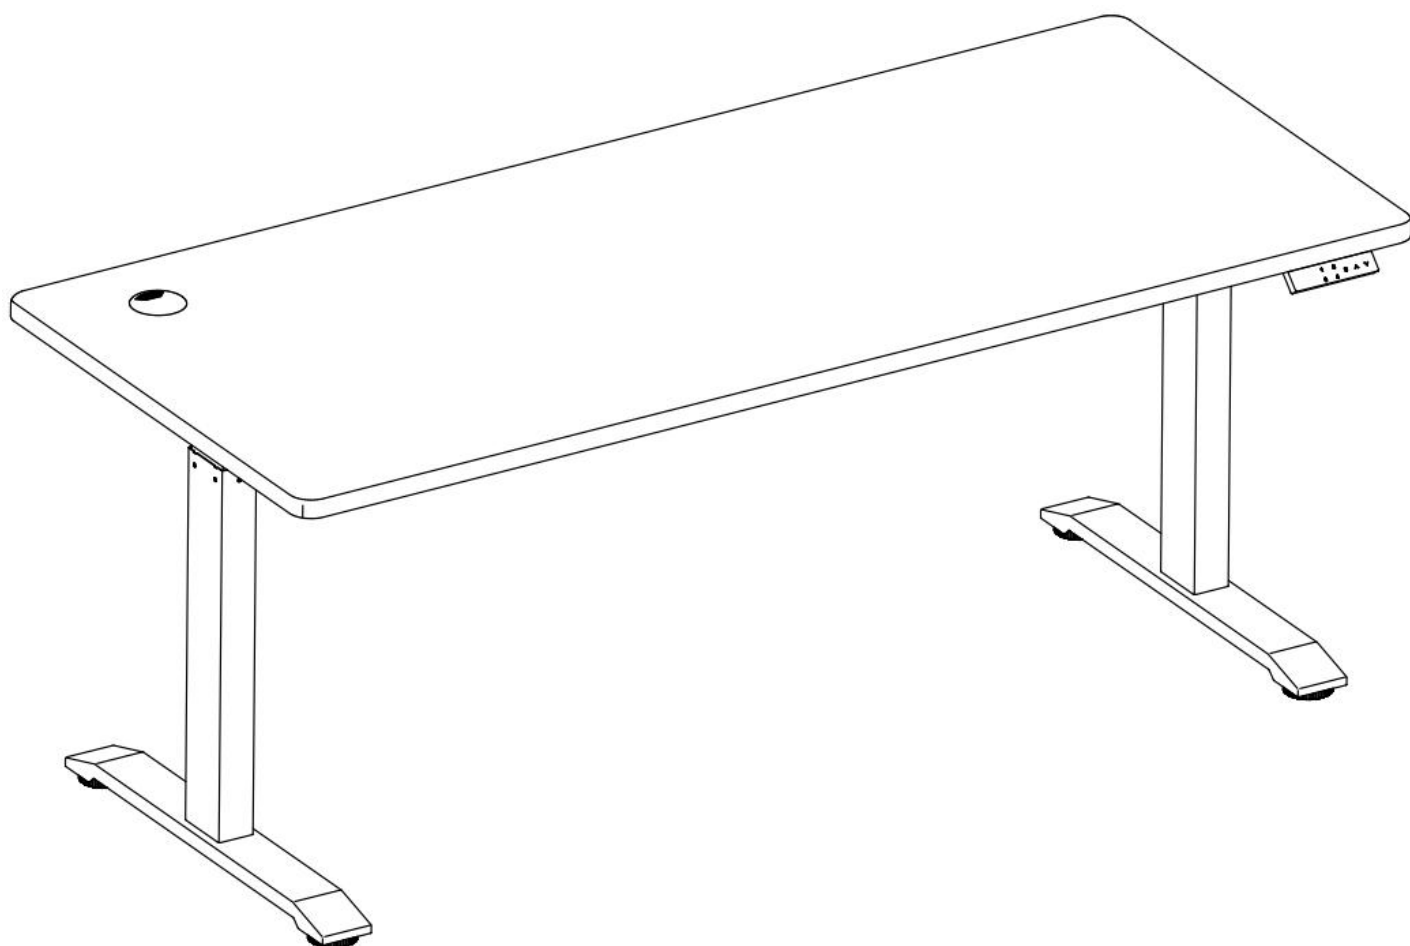


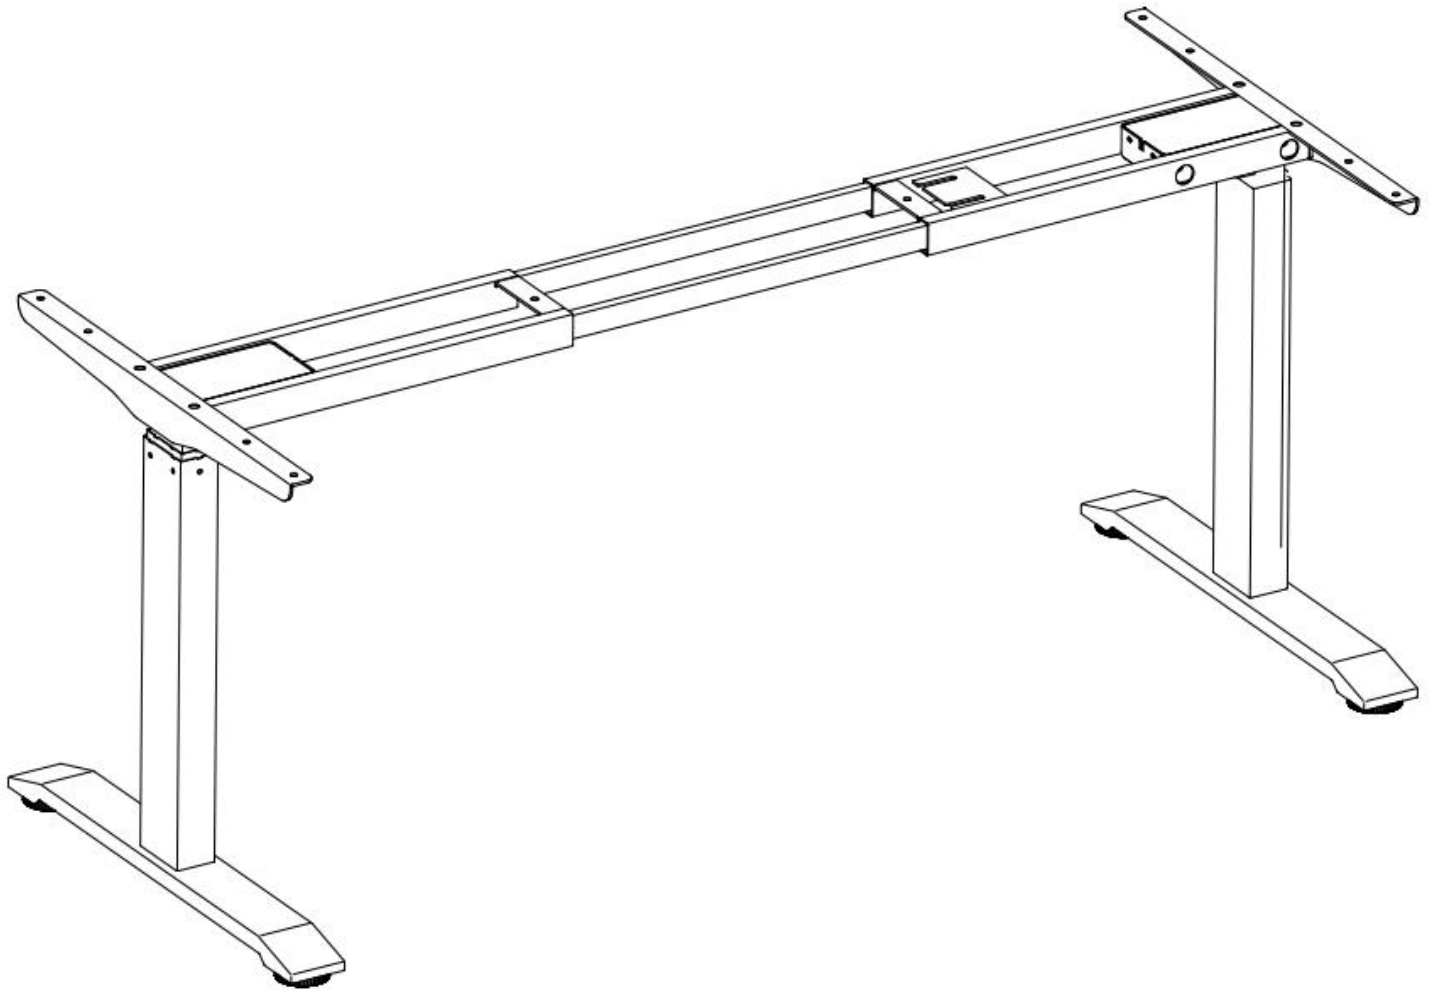

Montagehandleiding Installation instruction Installationsanleitung

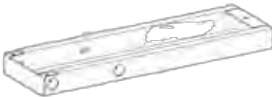
Model: E-dual 126



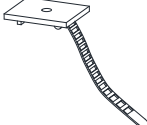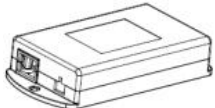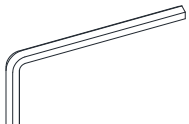


Packing List:

A	Side bracket Seitenhalterung Zijbeugel		2pc	K	Adjustable caps Verstellbare Kappen Steldoppen		4pcs
B	Frame 1		1pc	L	Screw M6*10		16pcs
C	Column Tafelpoot Tischbein		2pc	M	Screw M6*16		8pcs
D	Frame 2		1pc	N	Screw M6*12		10pcs
E	Connection Bar Verbindingsstang Pleuelstange		2pc	O	Stainless Steel Cross Screw		2pcs
F	Table Foot Tafelvoet Tischfuß		2pc	P	Screw ST4*16		3pcs
G	Cable Kabel		1pc	Q	Ribbon/wrap tie Kabelbinder		3pcs
H	Control box		1pc	R	Hexagon Bar 4mm		1pc
I	Power Cord Stroomkabel Netzkabel		1pc	S	Countersunk Verzonken Senk Screw M6*10		4pcs
J	Hand display		1pc	T	Tabletop Bureaublad Tischplatte (optional)		1pc



Crosshead screwdriver required for installation.
Kruiskop schroevendraaier nodig voor installatie.
Für die Installation ist ein Kreuzschlitz schraubendreher erforderlich.

①

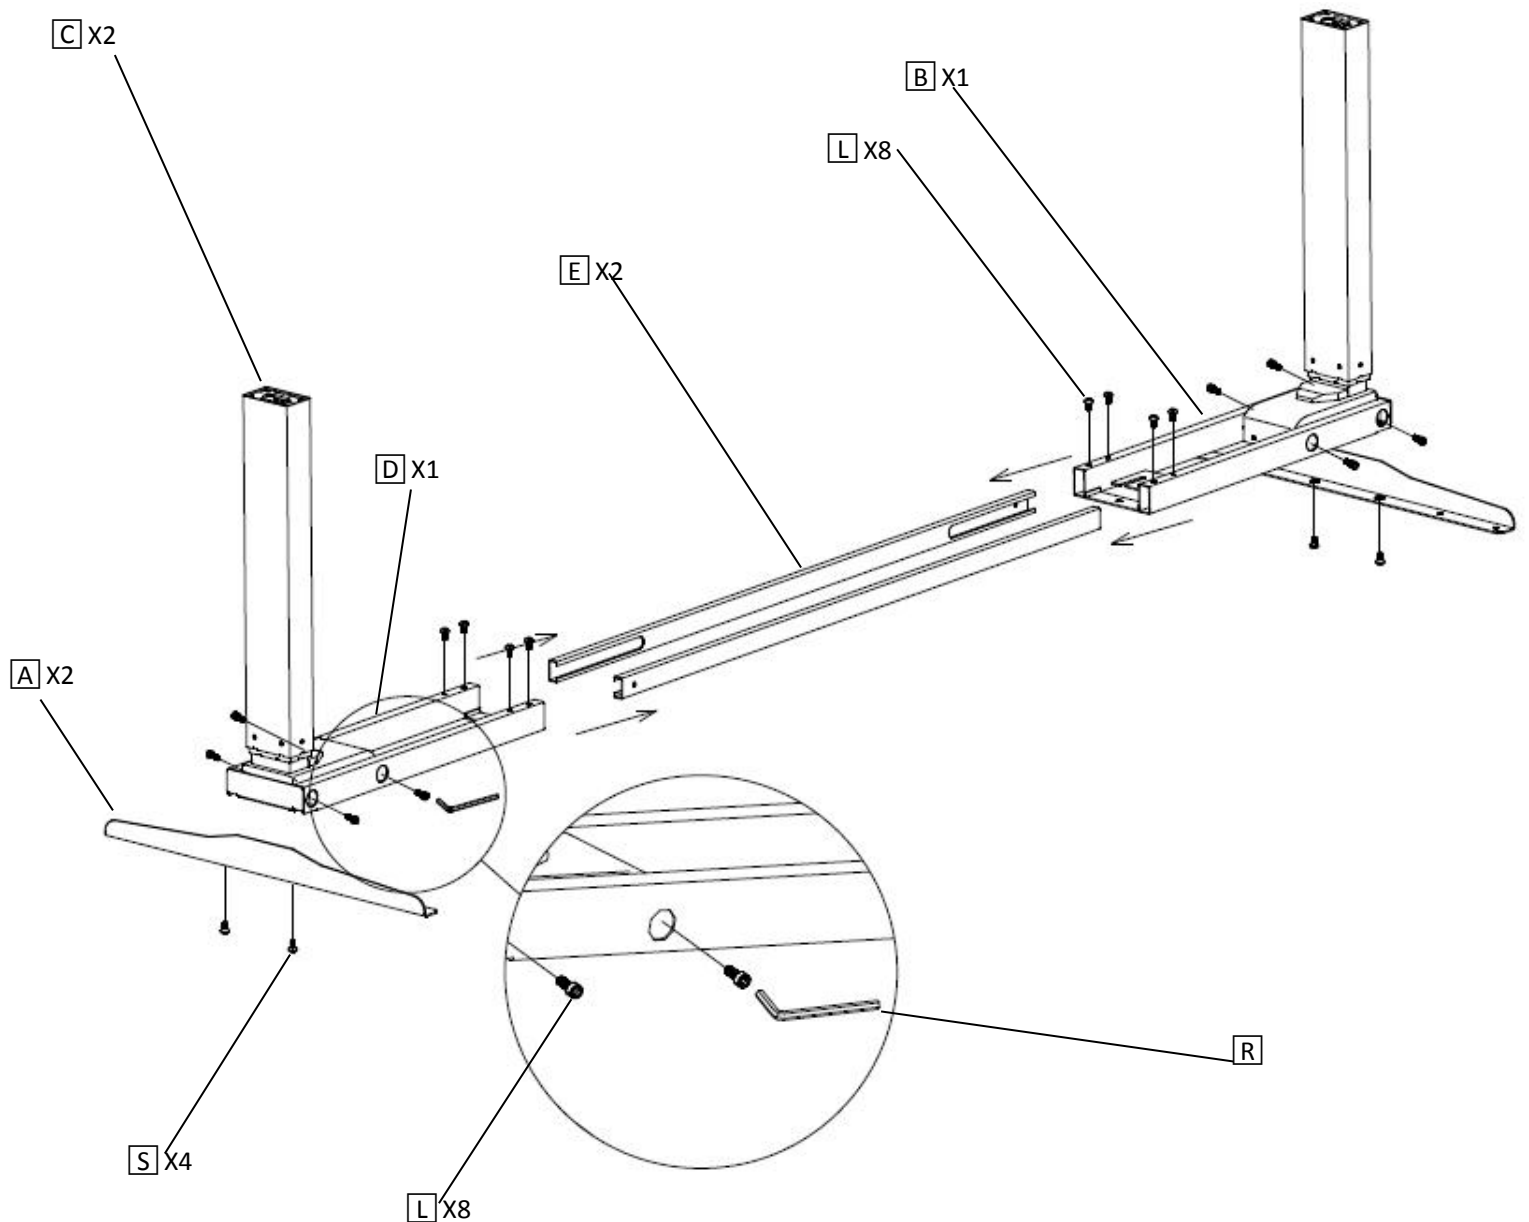


EN: 8pcs M6*10 Screws(L) at connecting rod (E) in half deep ,in a loose state to facilitate the length of table frame.


DE: Ziehen Sie die 8x M6x10-Schrauben (L) an der Pleuelstange (E) nicht zu fest an, damit die Breite des Rahmens leicht eingestellt werden kann.

NL: 8x M6x10 schroeven (L) op de verbindingstang (E) niet te ver aandraaien zodat de breedte van het frame makkelijk is te verstellen.

②

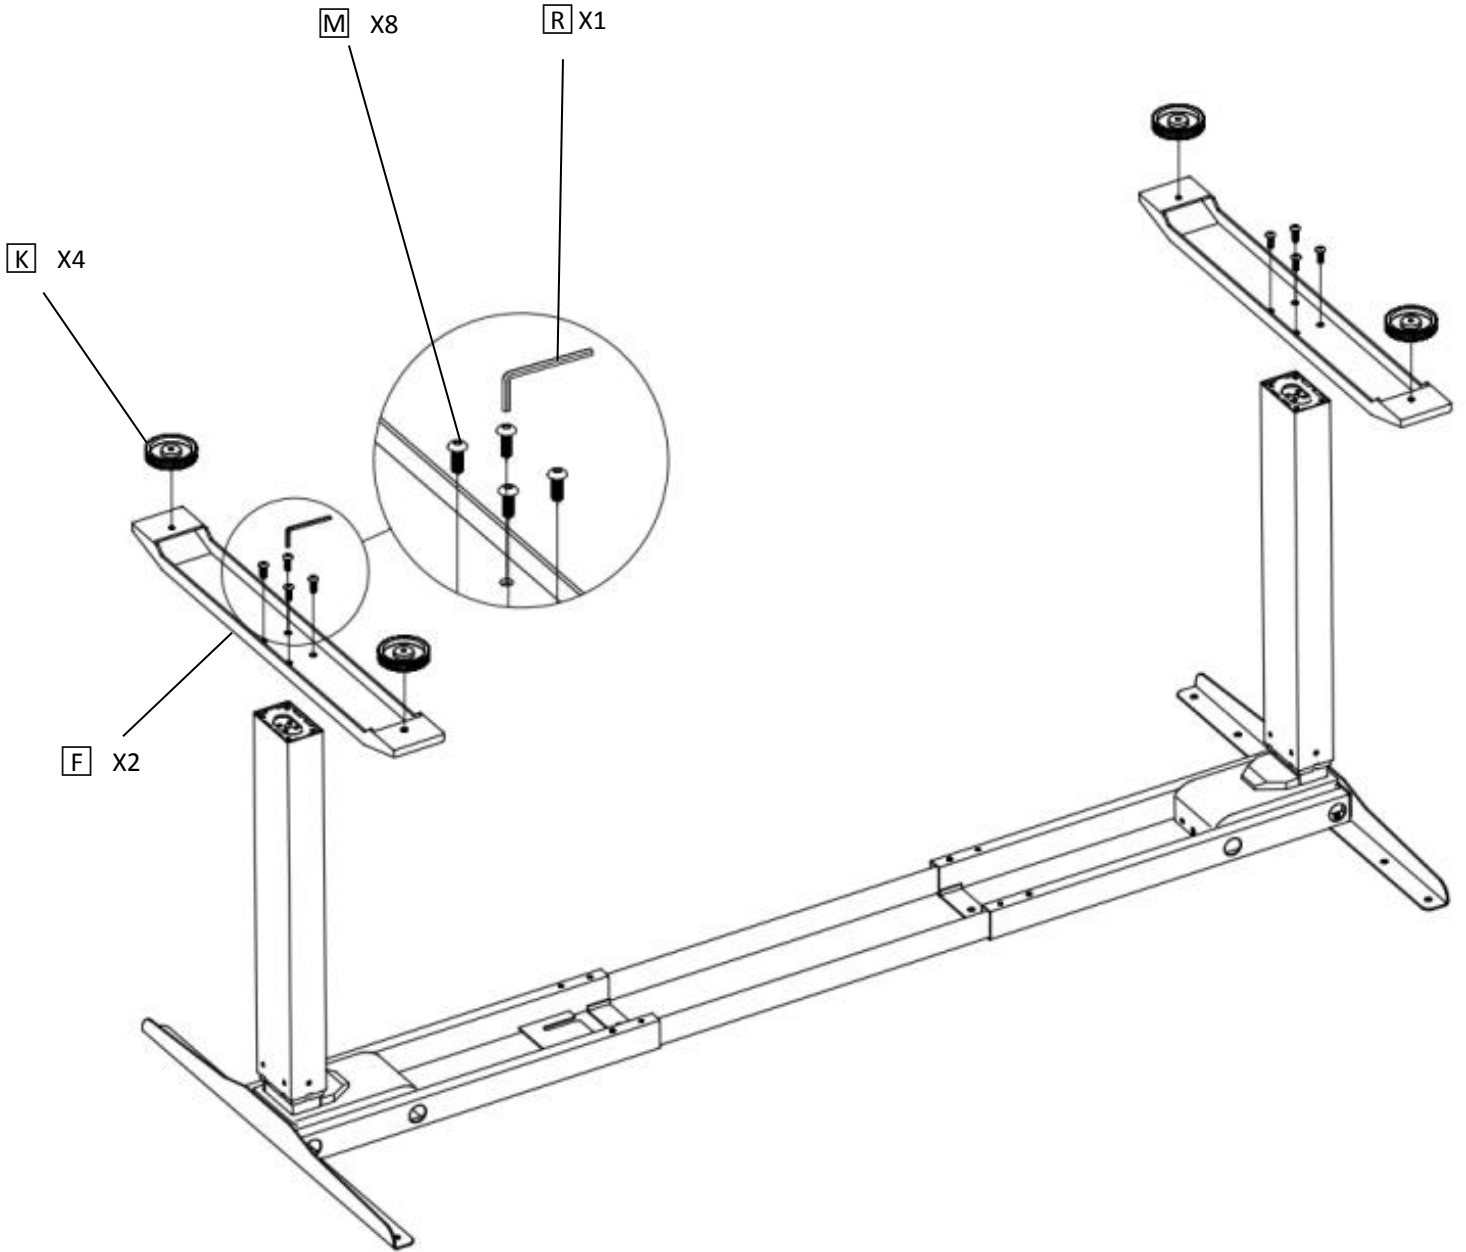

3


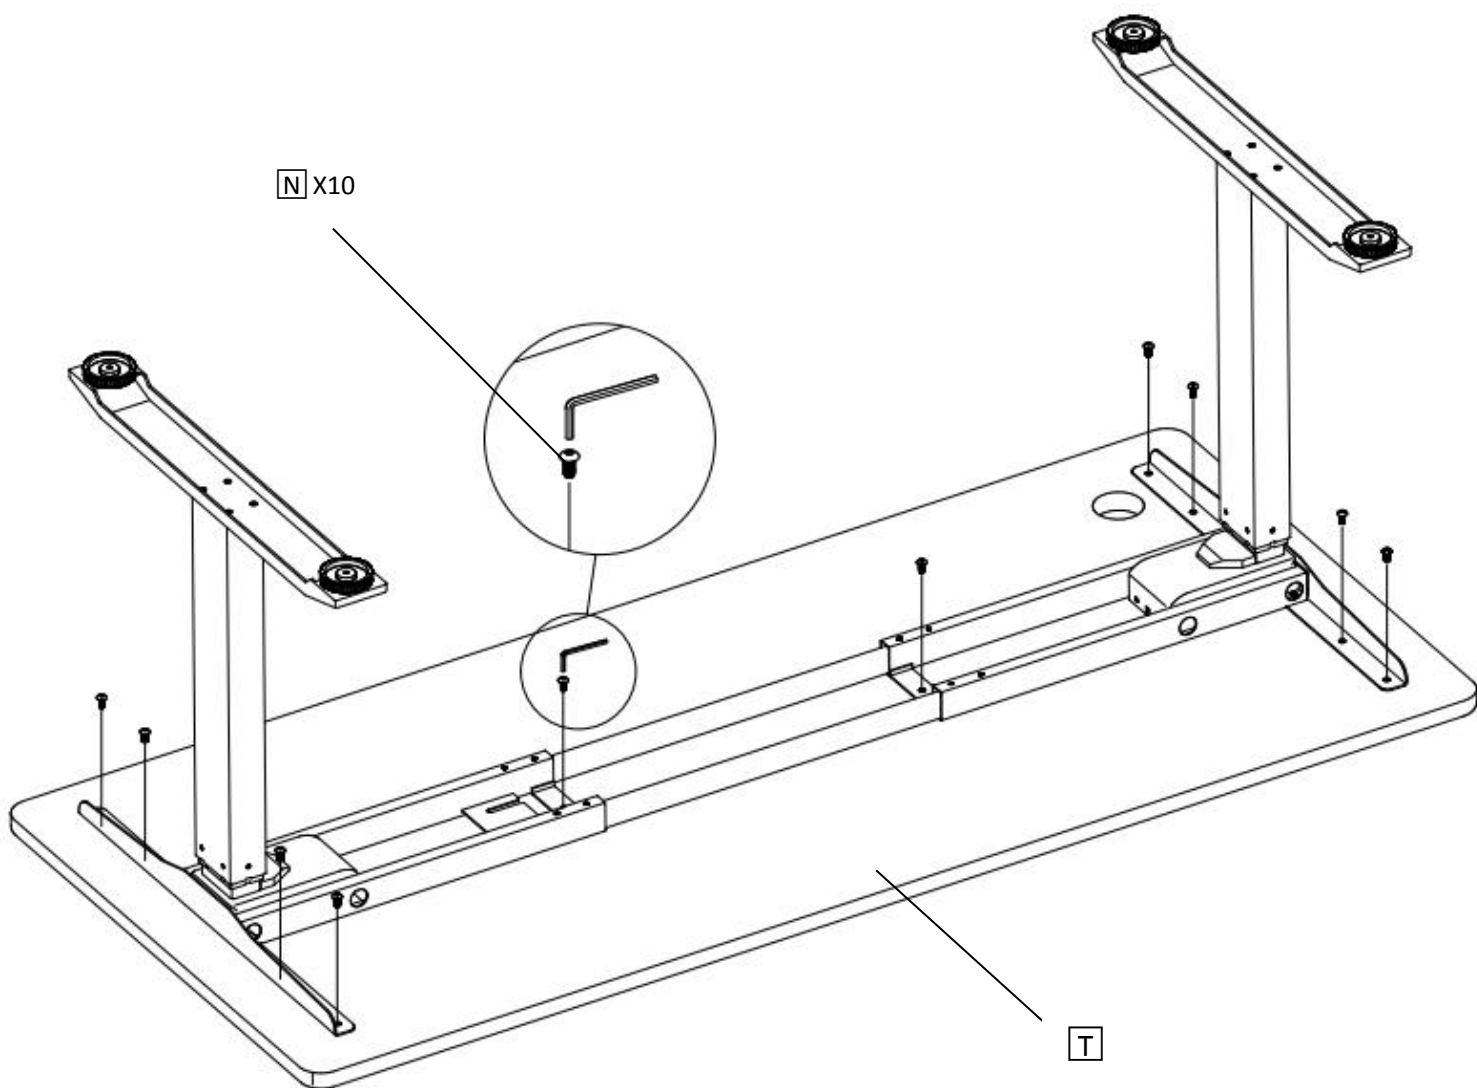


EN: After adjusted the frame width,tighten the M6X10 screw (L) with a hexagon wrench (R) to fix the connecting rod (E).


DE: Ziehen Sie nach dem Einstellen der Rahmenbreite die Schraube M6x10 (L) mit einem Inbusschlüssel (R) fest, um die Pleuelstange (E) zu sichern.

NL: Nadat de framebreedte is aangepast, draait u de M6x10-schroef (L) vast met een inbussleutel (R) om de verbindingstang (E) vast te zetten.

4

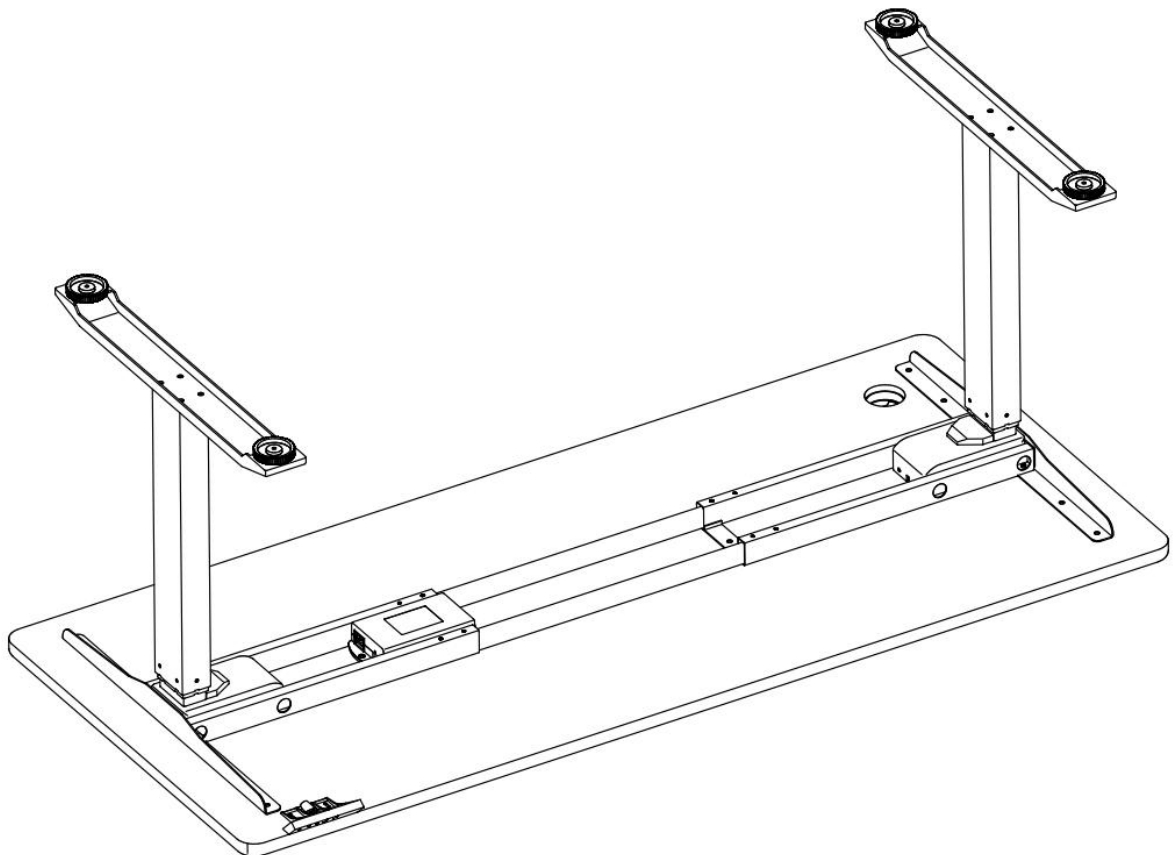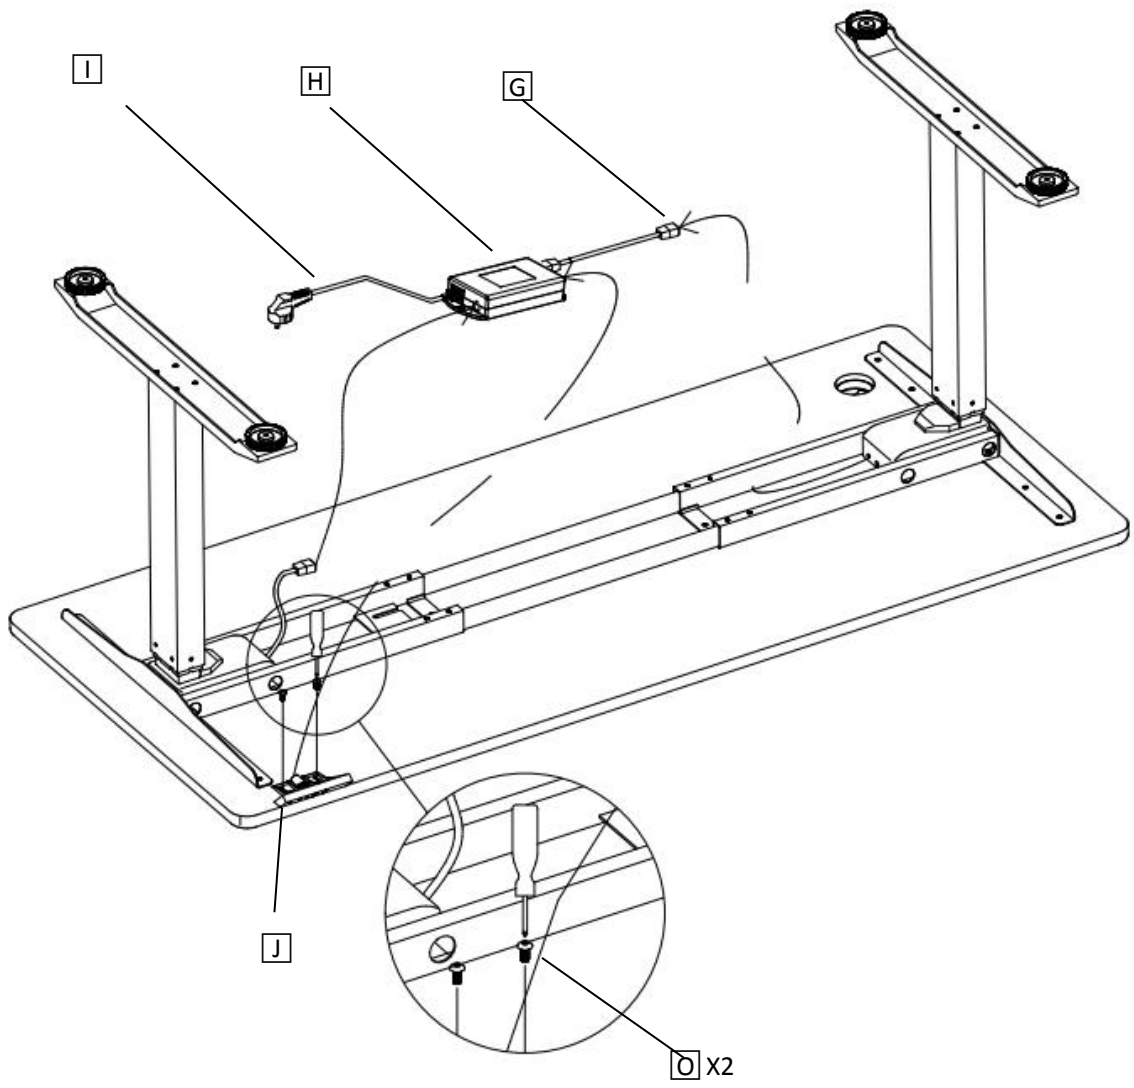


5

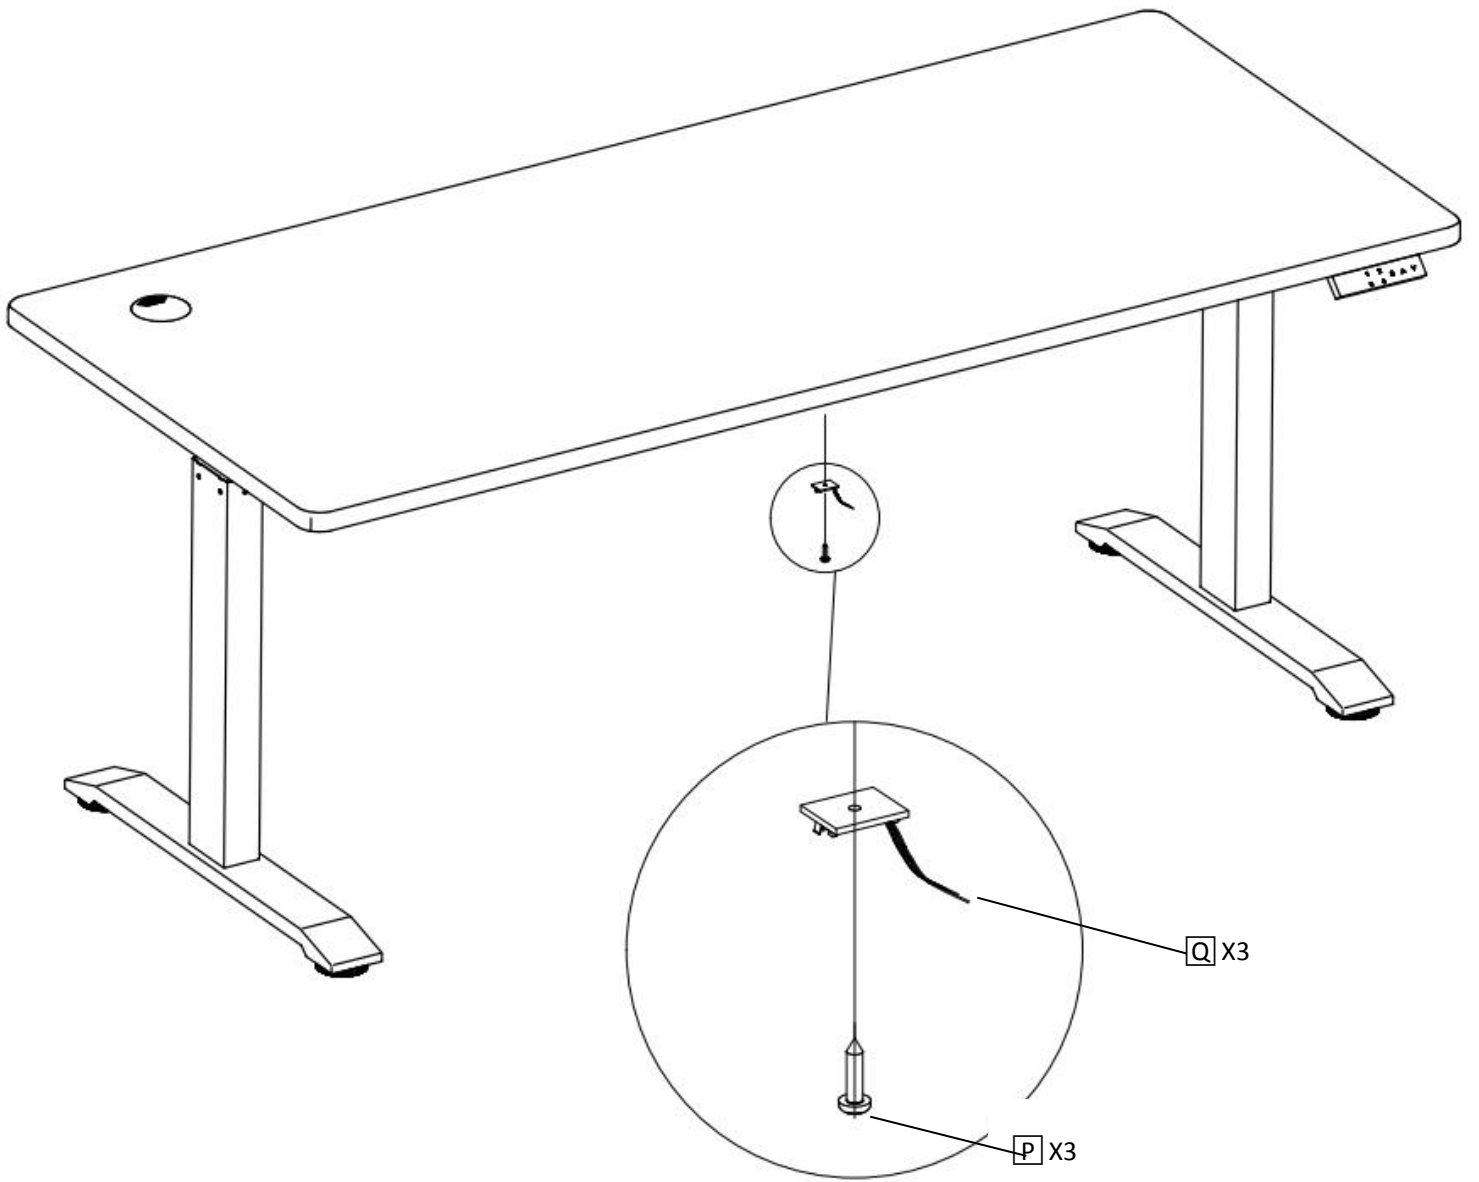

User Manual:

1.Touch button instruction

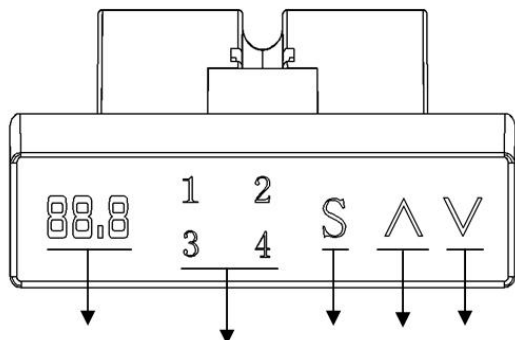

Led display Memory Save UP Down

2.Reset

EN: Hold touch down button “ \wedge ”, System enter initialization mode, until led display show lowest height.

DE: Halten Sie die Taste “ \wedge ” gedrückt, und das System wechselt in den Initialisierungsmodus, bis die LED-Anzeige die Höhe anzeigt.

NL: Houd de toets “ \wedge ” ingedrukt, het systeem gaat naar de initialisatiemodus, totdat het led-display de hoogte aangeeft.

3.Position reserve and memory run / Speicherposition einstellen / Geheugenpositie instellen

EN: Touch “S” button , indicator show “S-” , meanwhile “- -” flicker , at the same time touch“1-4”button , reserve this position to relative “1-4”,four memory positions can reserve

DE: Berühren Sie die Taste "S", die Anzeige zeigt "S -" an, während "- -" blinkt, berühren Sie gleichzeitig die Taste 1, 2, 3 oder 4 ", um diese Höhe zu speichern.

NL: Raak de "S" -knop aan, de indicator toont "S -", ondertussen "- -" flinkt, raak tegelijkertijd de knop 1,2,3 of 4" aan waarop je deze hoogte wilt bewaren.

4. Lock and unlock / Vergrendelen en ontgrendelen / Sperren und Entsperren

EN: Lock : hold touch “S”+“2” for 5s , indicator show“LOC”, this means system has been locked, can not do any operation.

Unlock : hold touch “S”+“2” for 5s , when indicator shows “LOC”change to normal figure, this means system is unlocked.

DE: Sperren: Halten Sie “S”+“2” 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige zeigt "LOC" an. Dies bedeutet, dass das System gesperrt ist und keine Operation ausführen kann.

Entsperren: Halten Sie die Taste “S”+“2” 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeige "LOC" anzeigt, ändern Sie die Höhe. Dies bedeutet, dass das System entsperrt ist.

NL: Vergrendelen: houd “S”+“2” een paar seconden ingedrukt, de indicator toont "LOC", dit betekent dat het systeem is vergrendeld en geen enkele handeling kan uitvoeren.

Ontgrendelen: houd de toets “S”+“2” een paar seconden ingedrukt, wanneer de indicator "LOC" aangeeft, wijzig de hoogte, dit betekent dat het systeem is ontgrendeld.

5.Remark / Anmerkung / Opmerking

EN: If indicator show "hot" overheat or continuously work over 2 mins. It'll be unlocked automatically after 18 mins rest.

DE: Wenn die Anzeige "hot" anzeigt, bedeutet dies, dass das System überhitzt ist oder 2 Minuten lang ununterbrochen gearbeitet hat. Nach 2 Minuten vollem Betrieb muss das System mindestens 18 Minuten abkühlen.

NL: Als de indicator "hot" aangeeft, betekent dit dat het systeem oververhit is of continu gewerkt heeft gedurende 2 minuten. Na 2 minuten voluit gewerkt te hebben moet het systeem minimaal 18 min afkoelen.

7. Specifications

Input	100V/240V AC	Frame size	W(1010~1700)*D575mm
Load Capacity:	100kg	Frame height	610-1260mm
Noice:	<48dB	Operation	0~40°C
Max.Speed:	32mm/s	Duty Cycle:	Max. 2 min. on / 18 min off